


ガーデンラウンドテーブルセット


お庭をオシャレに演出!

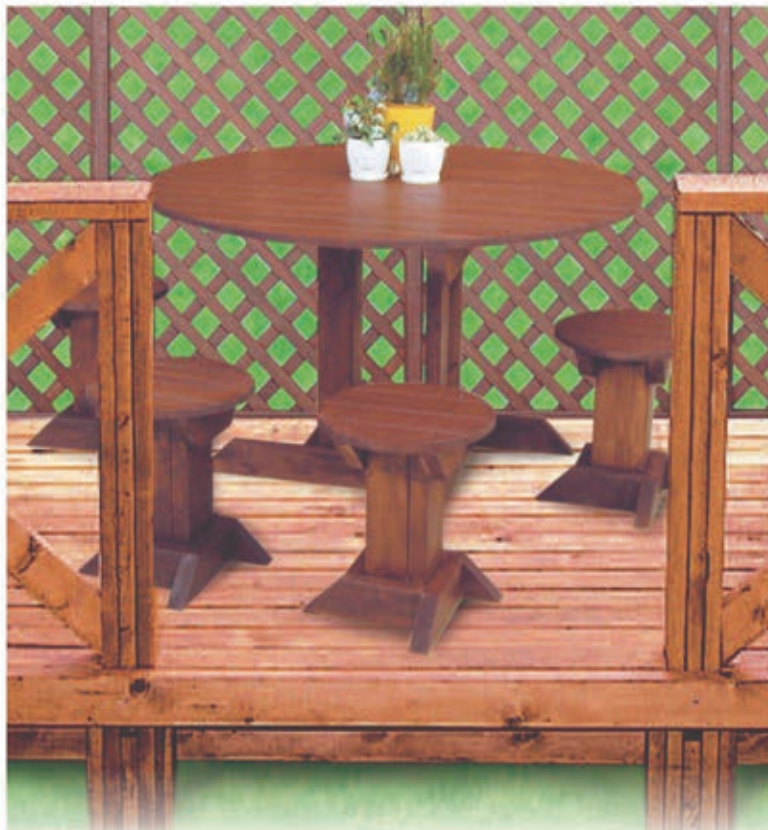

テーブルとチェア(4脚分)のセット

- 〈材料〉 ●SPF材 2×4×6F 13本使用
●SPF材 1×4×6F 12本使用
●ダボ(丸棒8mm)
●先割れ細ビス25mm ●先割れ細ビス65mm×2箱

〈木取り図〉※サイズの単位はmmです

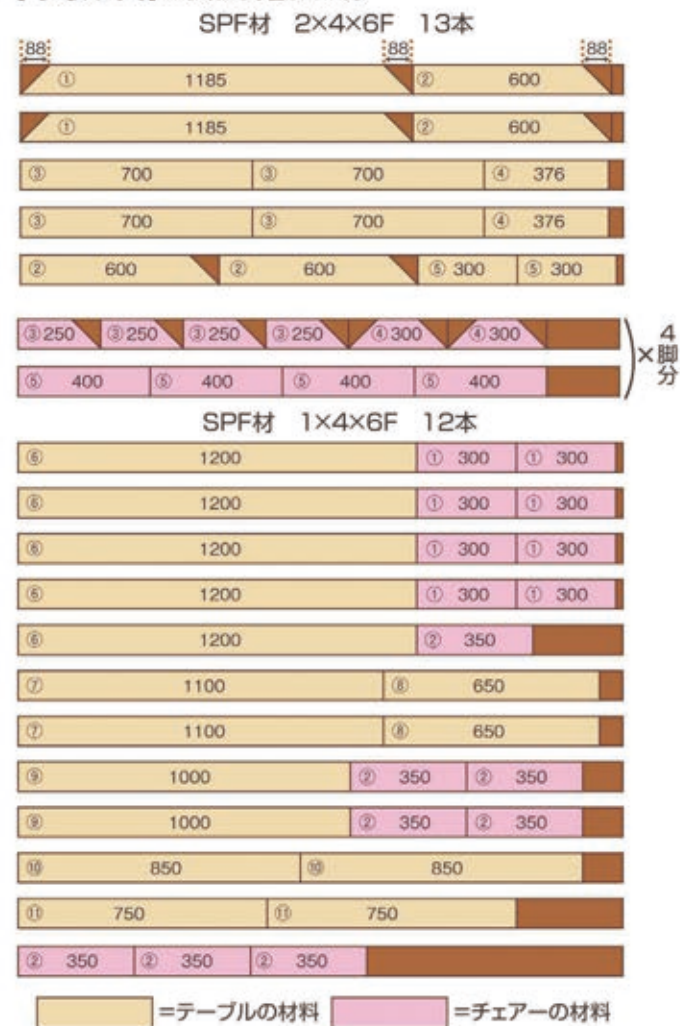

材料は正確にカットしましょう。

【作り方】

① ベースを組む



テーブルの材料②を4本使用。写真のように中心が30cmの正方形になるようにビスで固定します。

② 脚を取り付ける



ベースに材料③(4本)を固定していきます。この時、ベースに対して垂直になるようにしましょう。ビスは、内側から取り付けます。

③ 補強材を取り付ける



材料④2本、⑤2本を使用します。正方形になるように固定しましょう。これで脚の完成です。


④ 天板の受けを付ける



材料①を2本使用。材料①④の中心を測り、中心が重なるように材料①を取り付けます。平行になるように正確に取り付けましょう。

ガーデンラウンドテーブルセット

5 中心に来る天板の固定する

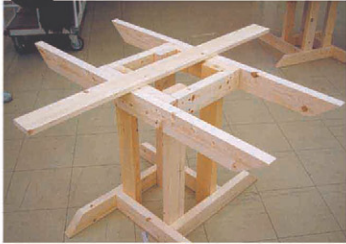

工程4で使用した材料①の中心に材料⑥を直角に、左右均等になるように1枚目を固定していきます。正確に取り付けましょう。

6 スペースを使う




天板の中心が決まったら左右1枚づつ固定していきます。天板は3mmづつ間隔をあけて固定していきます。スペーサーとして3mmの板または、金属板等を使用すると均等に仕上がります。(ビスの固定は右のポイントをご覧ください)

7 円を描く



天板をすべて張り終わったら、天板の中心より押しピン、水糸と鉛筆を使用し半径595mmの円を描きます。正確に円を描きましょう。

図1 天板の並べ方

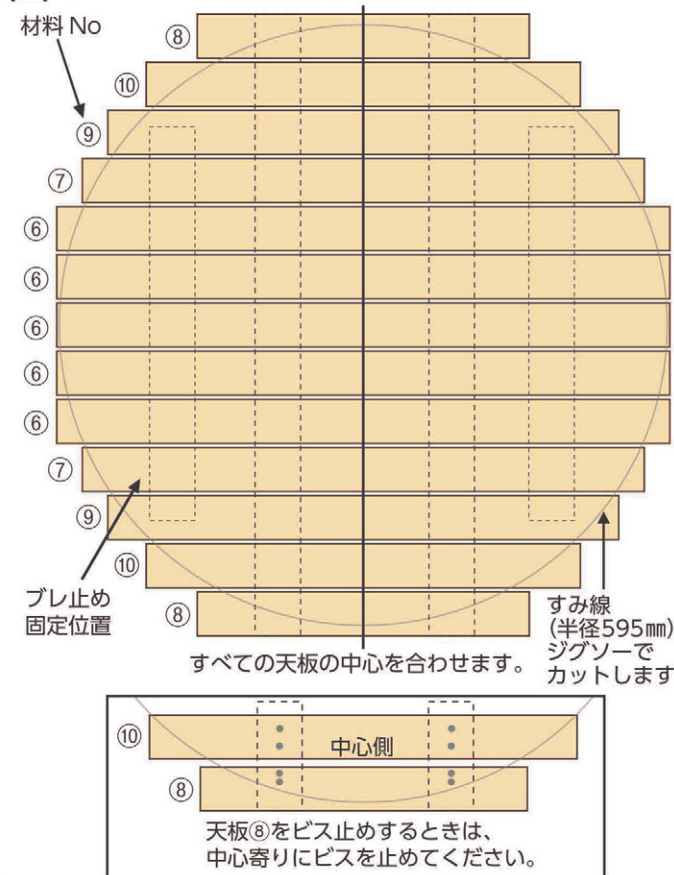

8 天板を切断する



工程7で描いた円に沿って、ジグソーを使用し切断していきます。ゆっくりと丁寧に切断しましょう。

9 ブレ止めの固定をする



天板の裏面に、天板のブレ止めを取り付けます。材料⑪(2本)を使用。テーブルを裏返し図1のブレ止めの位置で固定します。
※材料⑧⑩は固定しません。

10 下地処理をする



仕上げにテーブル全体をサンダー#240を使用し下地を整えます。凹凸がひどい場合は#180で中削りをしてから#240で仕上げます。

11 塗装で仕上げる



研磨した後、木粉を綺麗に掃除し、お好みの木材保護塗料を塗ります。乾燥したら完成です。

ポイント

ビスの頭を隠す!
仕上がりが美しい!



イスの作製手順

- ①イスの脚から組んでいきます。四角柱を作ります。
- ②ベースを取り付けます。
- ③天板受けを取り付けます。
- ④天板を取り付けます。
- ⑤水糸を使い、天板に円を描きます。(直径約350mm)
- ⑥ジグソーでカットします。
- ⑦木材保護塗料を塗って完成です。

