

簡単ガーデンテーブル



SPFの2×4材で作ります。
見た目以上に簡単にできます。
気軽に、便利に使えるガーデン
テーブルをつくってみませんか。

手作りガーデンベンチと組み合わせても相性
ばっちり。ガーデンベンチの作り方は、別リーフ
レットをご覧ください。

〈使用する道具〉

- ノコギリ
- インパクトドライバ
- サンダー
- メジャー
- 手袋
- 丸鋸(あれば便利、作業が楽にスムーズに行えます)

〈材料〉

- SPF 6フィート×2×4材 8本
- 先割れ細ネジ 65ミリ 1パック


【作り方】

1 材料の準備



材料を図のようにカットします。(木取
り図参照) 材料E、Dは片面の角を図
のようにカットしておきましょう。

2 脚の作成

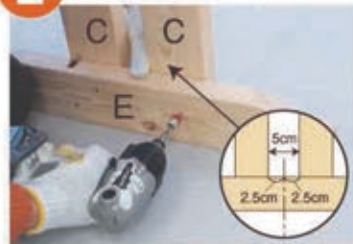

EとCを接合していきます。脚が垂直
になるように取り付けます。1本の材
料につき4本のビスを使用します。

3 天板受けの取付け



天板受Dを取り付けます。垂直にな
るように正確に取り付けて下さい。
片脚が完成です。これを2組作成し
ます。

4 補強材で脚の接合



前後に補強材Fを取り付けて行きま
す。補強材1本に対し片側ビスを2
本使用します。正確に固定しまし
ょう。テーブル脚の完成です。

5 天板の取付け①



天板を中央から取り付けて行きます。
左右天板受の中央に印を付け、天板
Aの中央にも印を付け、正確に取り付
けて下さい。片側ビス2本使用します。

6 天板の取付け②



天板部材中央が決まったら、残りの
天板をきれいに並べて、前後1本ず
つ取り付けして下さい。

7 ぶれ止めの取付け



天板の取り付けが終わったら、テー
ブルを逆さにします。天板裏の中央
にぶれ止めBを取り付けます。

8 完成です



屋外で使用する場合、木材保護塗
料を塗って下さい。塗装時、サンダー
で下地調整を行うと仕上がりがキレ
イですよ。

簡単ガーデンテーブル

【材料と木取り図】

〈材料〉

●SPF 6フィート×2×4材 8本

※単位はmmです。

A(天板)	900	A(天板)	900		
A(天板)	900	A(天板)	900		
A(天板)	900	A(天板)	900		
A(天板)	900	B(ぶれ止め)	590		
C(脚)	640	D(天板受)	600	E(脚下)	580
C(脚)	640	D(天板受)	600	E(脚下)	580
C(脚)	640	C(脚)	640		
F(脚補強材)	785	F(脚補強材)	785		

【組立図】

