



混合栓の簡単取り替え!

(壁付けタイプ)

このリーフレットはご自由にお取り下さい。

便利で節水効果も高い

シングルレバー混合栓・サーモスタット式混合栓へ
取り替えませんか?

After



Before



After



キッチン

シングルレバー混合栓

温度調整・吐水止水がワンタッチ!!
ラクラク操作でキッチンにオススメです。

バス

サーモスタット式混合栓

手元のダイヤルで温度設定ができます。
急な温度変化が少なく、お風呂のシャワーにオススメです。

図1



図2



シールテープを巻く前に一度、何回転まわしたらベストの位置にくるのか、ねじ込み回転数の確認をしておきましょう。



取り付け前にチェック

1 水道の元栓を閉めます。

(止水後、蛇口をひねり水が出ないかを確認してください)

2 お掃除用に水をバケツ等に

溜めておきます。

1



古い本体の取り外し

クランクと本体を接続しているナットを、

ウォーターボンブライヤー・モンキーレンチ等を使用して左右均等にゆるめ、クランクから本体を取り外します。

2



クランクの取り外し

手袋を使用し、反時計回りに回して取り外します。配管を傷めないようにゆっくりと外してください。左右同じ工程です。

3



本管のお掃除

壁面ネジ部にシールテープ等が残っていると、施工後水漏れの原因になります。しっかりと歯ブラシ等でお掃除しましょう。

4



クランクへ座金の取り付け

クランクに座金をねじ込みます。次にネジの先端にシールテープを巻きます。詳しくは上記の図1を参照して下さい。

5



クランクの取り付け

新しいクランクを時計回りにねじ込んでいきます。上記の図2で確認した回転数でのベストな位置の手前で仮固定します。仮固定位置は工程⑥参照。

6



クランクの仮固定位置

右側クランクを水平に、左側クランクを垂直に仮固定します。回しすぎて戻すと、水漏れの原因となりますので注意してください。

7



クランクの出幅確認

この時、クランクの出幅が、壁面より左右均等に出るように取り付けましょう。

8



クランクへ本体の取り付け

クランクナットの中にパッキンが入っているかを確認し、本体を取り付けます。両方のクランクナットを手で回せるところまで回します。

9



蛇口本体をまっすぐに取り付け

傾いた混合栓本体を水平に修正し、工具を使用し本締めをします。本体が動かないよう注意して作業しましょう。

10



吐水パイプの取り付け

先に、U字バッキンを入れます。この時、溝がある側を上にして本体に入れます。次にパイプを差込み、工具を使用しナットを締めます。

11



水漏れの確認

パイプを付け終わったら、水道の元栓を開き、水漏れないかを確認します。矢印の箇所から水漏れする場合は工程⑤に戻りシールテープを巻きなおしてから、施工しなおしてください。

12



完成!

※上記はカクダイの混合栓で取り付け方を説明しております。

※詳細は付属のメーカー取り付け説明書をご確認下さい。




混合栓の簡単取り替え! (上面施工簡単取り付けタイプ)

意外と簡単!!
新しいキッチン混合栓に
取り替えませんか?



古い混合栓を取り外します
(メーカーにより多少異なります)

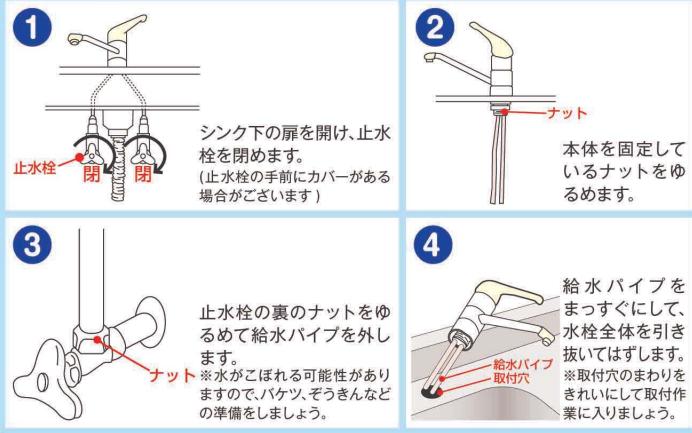

上部施工用アダプターの取り付け前準備
付属の六角棒レンチ(大)で固定ビスをゆるめます。片方の固定ビスを引き上げて外し、写真のように二つの座金を重ねた状態にします。



上部施工用アダプターの取り付け①
古い混合栓を外した穴に、準備した上部施工用アダプターを差し込みます。外した固定ビスを元の位置に戻し、軽くネジを締めます。



上部施工用アダプターの取り付け②
上部施工用アダプターに本体を仮置きして正面を向くように角度を調整します。本体固定用のビス穴とアダプターのビス穴が合うように確認しておきます。



上部施工用アダプターの固定
仮置きした本体を取り外し、六角棒レンチ(大)で固定ビス2本をしっかりと締めつけます。



本体の取り付け①
上部施工用アダプターの上部にOリングが付いているかを確認します。



本体の取り付け②
しっかりと固定した上部施工用アダプターに、水栓本体のビス穴を合わせて本体を強く押し込みます。



本体の取り付け③
上部施工用アダプターのビス穴と、本体のビス穴を合わせて付属のビスで固定します。



止水栓ジョイント金具の取り付け
付属の止水栓ジョイント金具を止水栓に取り付けます。ジョイント金具にパッキンが入っているかを確認し、給湯側、給水側ともに工具を使用して締め付けます。



給湯・給水ホースの取り付け
取り付けたジョイント金具に本体ホースを取り付けます。お湯のホースはお湯側へ、水のホースは、水側へ差し込みます。



クリップを付けます
外れ防止のキャップを付けます



水漏れの確認
取り付けが完了したら、水道の止水栓をゆっくりと開きます。水漏れないか止水栓まわりを確認しましょう。



完成!
※上記はカクダイの混合栓で取り替え方を説明しております。