



網戸の張り替えにチャレンジ!



このリーフレットはご自由にお取り下さい。



エアコンを控えて
網戸で快適エコ生活!!


メッシュという言葉をご存知ですか?メッシュとは、網の目のことで1インチ(25.4ミリ)あたりの網の目の数をいいます。メッシュ数が大きくなるほど、網目が細かく、小さい虫もシャットアウトできます。



〈張り替えに使用する道具〉

- 防虫網
- ローラー
- 押さえゴム
- 網戸クリップ
- カッター
- はさみ
- 歯ブラシ
- 雑巾
- マイナスドライバー(小)

※ご来店の際、網戸のサイズをご確認の上、押さえゴムの端を少し切ってお来店下さい。

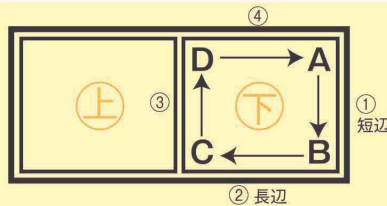

網戸張り替えのイメージ

①②は網目と網戸の枠が平行になるように、③④で網がたるまないように押さえるようにして張っていきます。⑤⑥は順不同。

張り替え方

1 古い網の取り外し



押さえゴムの切れ口をマイナスドライバー(小)で引っ張りだし、手で引き上げながらはずします。

2 歯ブラシで溝掃除



古い網を取り外したら、溝のほこりを歯ブラシなどでこすりながら、きれい掃除をします。

3 網の準備




網は、枠の端から10cm程度余裕を持たせてカットします。

4 網戸クリップで仮止め



網戸クリップで仮止めを行い、網がずれないようにします。

5 スタート位置の確認

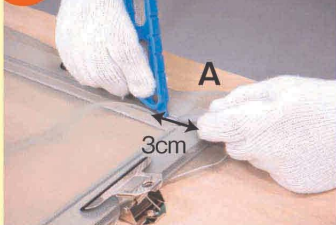


角Aから3cm程度手前に押さえゴムのスタート位置を決め、ローラーの後ろのヘラではめ込んでいきます。

6 押さえゴムのはめ込み




溝に沿って網目と網戸の枠ができるだけ並行になるように押さえゴムをはめ込んでいきます。(角A→B、角B→C)

7 コーナー処理①

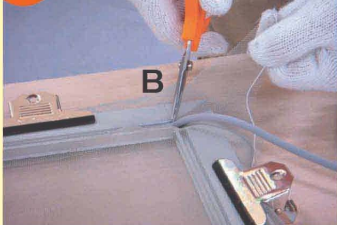

押さえゴムをコーナーまで押し込んだら、網のコーナーにはさみで切れ目を入れます。

8 コーナー処理②

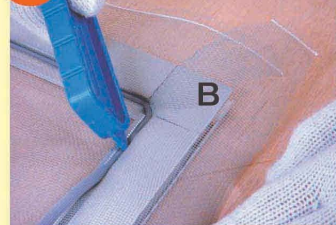


ローラーの後ろのヘラでコーナーに押さえゴムを5cm程度押し込みます。角C、Dも同様に処理します。

9 網の張り付け



網戸の枠の上を網がたるまないように押さえるようにして張っていきます。※網を引っ張って張る必要はありません。(角C→D、角D→A)

10 たるみの調整

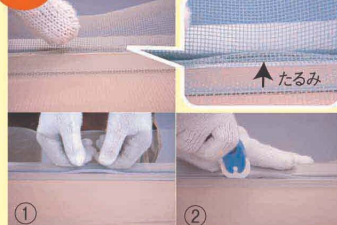

①網を少し持ち上げ押さえゴムを浮かせ、網を軽く引きたるみがなくなったら②再度ローラーで押し込みます。

11 押さえゴムのカット



たるみがないか、押さえゴムがきちんと入っているかを確認しはさみでカットします。

12 余分な網のカット



最後にカッターで網戸の枠に沿って丁寧にカットします。

網戸の張り替えと一緒に!!

戸車を楽々取り替え!!

1 採寸



網戸本体をサッシレールより取り外し、本体下部の採寸を行います。溝巾6~10mm、溝の深さ20mm以上あれば様々な網戸に取り付け可能です。

2 古い戸車を外す



本体下部に取り付けてある戸車ははずします。ネジで取り付けられているものもあるので、ドライバー等ではずします。この時、新しい戸車はがめ込み易いように、溝の汚れを取り除いておいてください。

3 新しい戸車を取り付ける



古い戸車を取り付けてあった箇所に新しい戸車をはめ込みます。戸車本体の戻り止め部分まで、しっかりとめ込んで下さい。

4 完成



網戸本体を戻して完成です。ガタつく場合、戸車裏にある高さ調整ネジを回して建て付けの調整を行ってください。



アミド用
取替戸車 60W

テープですき間をシャットアウト!!



網戸用すき間
モヘアシール

1 古い毛の処理



古い毛をハサミでキレイにカットします。

2 取り付け部分清掃



貼る面のホコリや水分、油などの汚れを拭き取ります。汚れたまま貼り付けると、すぐに剥がれてしまう場合がありますので注意してください。

3 貼り付け



網戸用隙間テープの裏紙をはがしながら、曲がらないように、ゆっくり貼り付けていきます。貼り終えたら、ハサミで余分な部分をカットします。

4 完成



最後に全体をもう一度指でシッカリ押さえサッシとの隙間がないか確認して完成です。

取付簡単! ペット用出入口



網戸専用
犬猫出入口

1 室内枠の仮止め



網戸の縦枠と下枠に添わせて取り付け位置を決めます。室内側から室内枠凸ピンの先端を網面から突き出して仮止め状態にします。

2 本体の仮止め



仮止め状態の室内枠を手で支えながら、網から突き出ている凸ピンに本体の穴をはめ込みます。この時、室内枠と本体をシッカリ押し合わせて仮止めします。

3 本体固定



室内枠と本体をネジで固定します。本体を手で支え室内枠のネジ穴に付属のネジでしっかり固定します。この時、電動工具は使わず、手回しドライバーで固定して下さい。

4 網カット・完成



室内からカッターナイフで室内枠に添わせU字型に切り、上部を本体扉のフチ廻りに添わせ、丁番部に当たらないように切り落として完成です。切り残しの無いようにしましょう。